LCD CDR®

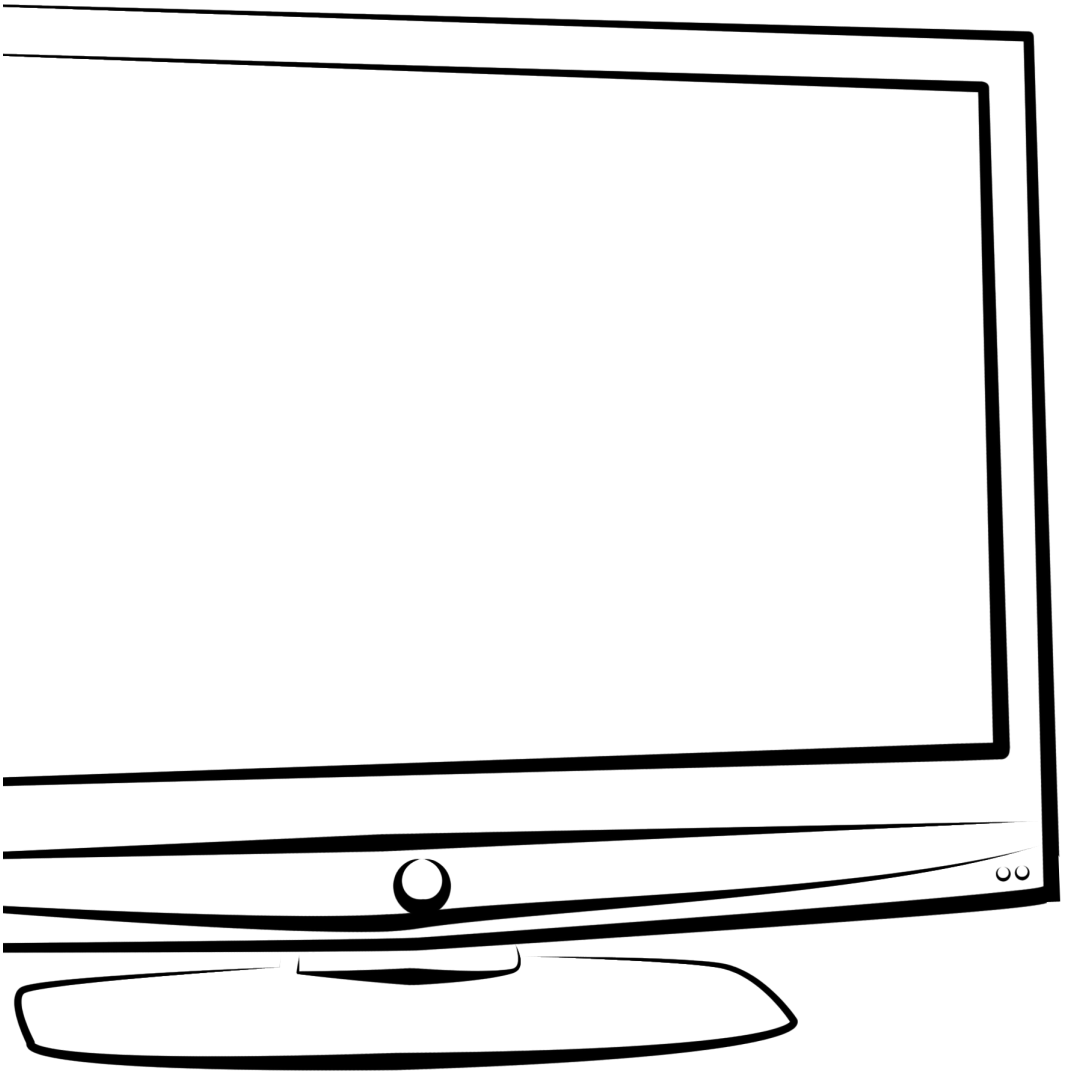

Manual del Usuario

CDR® COMPUTERS

© 2009 CORADIR S.A.

El logotipo de CDR Computers® esta registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina bajo el N°: 1828427. Los demás nombres de los productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPON-SABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.
CORADIR S.A., CDR Computers®.

Primera edición (Octubre 2009)
Número de parte WPC42MU211009-01

Guía del usuario de CDR Computers®

Número de modelo:

Número serial:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

Todas las otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.

Introducción

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A.** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con nuestro CIC, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.
Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su CIC. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

© 2009 CORADIR S.A

Precauciones

INTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para el uso y es proporcionada con el aparato. Esta información es dada en un idioma aceptable para el país donde el aparato será usado. Las instrucciones importantes de la seguridad está titulado como "Instrucciones Importantes de la Seguridad". Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa como la siguiente. Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida por la agregación de las afirmaciones después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad :

ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones. Guarde estas instrucciones. Tenga cuidado con todas las advertencias. Siga todas las instrucciones.

No coloque la LCD en luz solar directa o cerca a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros.

Esto pude causar un incendio.

No use este producto en un lugar húmedo como en el baño o en cualquier lugar donde se pueda mojar.

Esto pude causar un incendio o una descarga eléctrica.

Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro.

Esto puede causar que el agua dañe la LCD y originar una descarga eléctrica.

Un cable a tierra debe estar conectado.

Si un cable a tierra no está conectado, existe la posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe ser instalado por un electricista calificado. No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.

No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima del producto.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Sitios con humedad:

Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido tales como vasos o floreros.

No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de ventilación.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados sobre la LCD.

Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o adulto.

No intente dar servicio a la LCD usted mismo. Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

© 2009 CORADIR S.A

Precauciones

No limpie el producto con agua.
Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

En caso que Ud. vea humo o sienta un olor extraño saliendo de la LCD, apáguela, desconéctela del tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de servicio.
Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Durante una tormenta de relámpagos, desconecte el producto del tomacorriente y no toque el cable de la antena.
Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

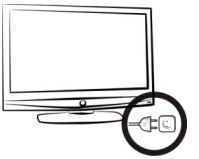

NOTAS

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
Esto puede causar una descarga eléctrica.

Desconecte el producto del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.

No coloque el producto en una instalación empotrada tal como un librero o estante.
La LCD requiere ventilación.

Cuando instale la LCD sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde.
Esto puede provocar que la LCD se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños considerables al producto.

No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos eléctricos.
Esto puede causar una descarga eléctrica.

Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que la antena toque las líneas de potencia, aún si la antena se caiga.
Esto puede causar una descarga eléctrica.

Cuando desconecte la LCD, no jale del cordón, sino del enchufe.
Esto puede causar un incendio.

Asegúrese de que el cordón de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un calentador.
Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

No lo conecte cuando el cordón de alimentación o el enchufe está dañado o la parte conectora del tomacorriente está floja.
Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Deshágase cuidadosamente de las baterías usadas para evitar que sean ingeridas por los niños.
En caso de que se las traguen, llévelos a ver a un doctor inmediatamente.

Cuando mueva el producto ensamblado con las bocinas, no lo lleve sosteniendo por las bocinas.
Esto puede causar que el producto se caiga, causando lesiones graves a los niños o adultos, y daños serios al producto.

Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas de la LCD.
El polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.

La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de la pantalla.
Esto se recomienda para evitar vista cansada.

Desconecte el producto del tomacorriente cuando no está atendiendo o usando por períodos largos del tiempo.
Polvo acumulado puede causar un incendio o una descarga

eléctrica por deterioro o fuga eléctrica.

Solamente utilice las baterías especificadas.
Si no, esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

© 2009 CORADIR S.A

Accesorios

Asegúrese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su LCD. Si algún accesorio no está incluido,
favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.



MANUAL



BATERIAS

CONTROL REMOTO

CABLE

Opciones de conexión

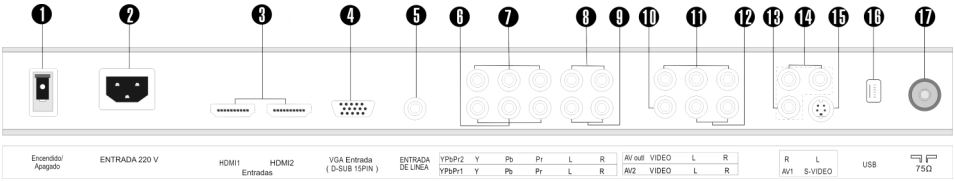

1. **Apagado / Encendido**
2. **Entrada 220 V**
3. **Entradas HDMI1 / HDMI2:** Conectarlo a la entrada HDMI de DVD u otro equipo externo.
4. **Entrada VGA**
5. **Entrada de Linea:** Conéctelo a la terminal de salida de audio de la PC
6. **YPbPr1 terminales de entrada de vídeo por componentes:** Conectar a la salida de componente YPbPr terminales de DVD u otro equipo externo
7. **YPbPr2 terminales de entrada de vídeo por componentes:** Conectar a la salida de componente YPbPr terminales de DVD u otro equipo externo
8. **YPbPr2 de audio:** Conectar a los terminales de salida de audio de DVD o un equipo externo con el modo de YPbPr2.
9. **YPbPr2 de audio:** Conectar a los terminales de salida de audio de DVD o un equipo externo con el modo de YPbPr2.
10. **AV2 de Video:** Conéctelo a la salida de vídeo de DVD u otro equipo externo.
11. **Salida AV:** Conexión a pantalla externa o el equipo de REC.
12. **AV2 de audio:** Conectar a los terminales de salida de audio de DVD el equipo con el modo de AV2 o externa.
13. **AV1 de video:** Conectar a los terminales de salida de audio de DVD el equipo con el modo de AV2 o externa.
14. **Salida de Audio:** Conecte a los terminales de salida de audio de DVD o equipo con el modo AV1/SVIDEO.
15. **S-VIDEO:** Conecte a los terminales de salida de S-VIDEO de DVD o equipo con el modo S-VIDEO.
16. **USB:** Conector para USB. (Universal Serial Bus).
17. **Entrada RF Socket:** Conecte la antena o el cable coaxial de 75 ohm para recibir señal de TV.

© 2009 CORADIR S.A

Control Remoto

DISPLAY
Indicar la fuente y el canal la información

STANDBY
Enciende el LCD / Modo de espera, y viceversa

SMODE
Pulse repetidamente para seleccionar un modo de sonido

PMODE
Pulse repetidamente para seleccionar un modo de imágen

MENU SELECT
Entrar o salir de la menú OSD

SOURCE
Pulse para mostrar el menú de fuente de entrada

PROGRAM SELECT
Pulse estos botones para seleccionar un programa de TV directamente

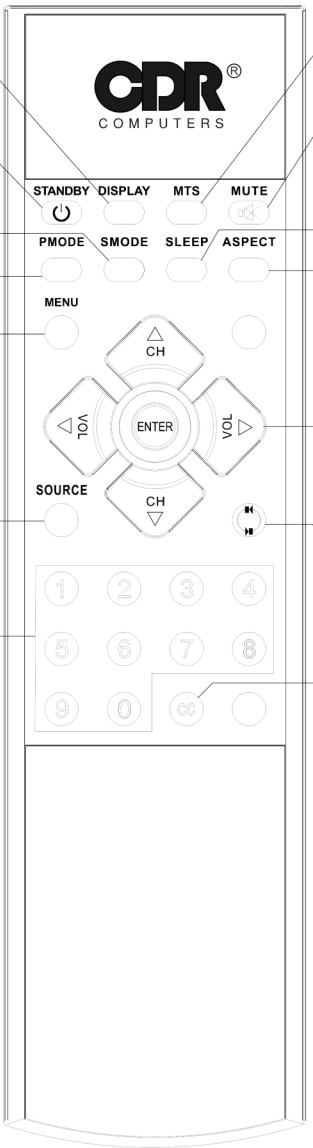

MTS
Selecciona el modo de sonido multi-canal

MUTE
Cambia el sonido de encendido o apagado

SLEEP
Selecciona el tiempo de apagado

ASPECT
Selecciona modo de visualización de pantalla

◀▶▲▼ y ENTER
▲▼: Seleciona los canales

En el menú OSD presione para

◀▶ Presione para incrementar o decrementar el volúmen

En el menu OSD presione para .
ENTER
Ejecuta la acción.

RETURN
Volver al programa anterior

CC
Presione para encender/apagar los subtitulos

© 2009 CORADIR S.A

Instalación de Batería

Inserte las baterías observando la posición correcta de las polaridades (+) y (-) como se ve ilustrada en la siguiente imagen.

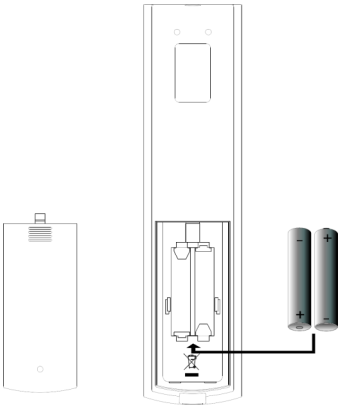

Acerca de las baterías de

- Si la unidad de control remoto deja de funcionar incluso cuando se opera cerca del televisor LCD, por favor reemplace las baterías.
- Use tamaño UM-4 (AAA) baterías.

Nota:

- No utilizar recargables.
- No intente recargar, desarmar, calientar o tirar las pilas en el fuego.
- No limpie el control remoto con agua.
- No deje caer, pisar ni causan ningún impacto a la unidad de control remoto. Esto puede dañar, resultando mal funcionamiento.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Si la unidad de control remoto no se va a usar durante mucho tiempo, retire las pilas.
- La luz fuerte como la luz solar directa que cae en el sensor remoto puede provocar un fallo de funcionamiento.

Precaución

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

© 2009 CORADIR S.A

Operaciones Básicas

Para encender el televisor LCD:

1. Conecte el cable de alimentación al TV LCD. Pulse el botón de Encendido/ Apagado del televisor LCD. Entonces el televisor LCD cambia del modo de espera y el indicador de alimentación en la parte frontal del televisor LCD se ilumina en rojo.
2. Para encender el televisor LCD en modo de espera:
Pulse el botón EN ESPERA, y en el indicador de alimentación se pondra verde.

Para encender el televisor LCD apagada:

Pulse el botón EN ESPERA de nuevo, el televisor LCD pasa al modo de espera y el indicador de alimentación se ilumina en rojo.
Para encender el televisor LCD por completo, pulse el botón APAGADO/ ENCENDIDO del televisor LCD.

Ajustes de volumen



Presione el botón VOL ◀/▶ para aumentar o disminuir el volúmen.
En cualquier momento, usted puede cortar temporalmente el sonido utilizando el botón MUTE.
1. Pulse el botón MUTE y los cortara el sonido.
2. Pulse el botón MUTE de nuevo o el volumen, pulse + / - para volver a escuchar el sonido de su LCD TV.

Seleccionar la fuente de entrada de video.

Utilizando el botón SOURCE en el panel frontal:
1. Pulse el botón SOURCE en el panel frontal,
el menú de entrada se mostrará en la pantalla.
2. Pulse los botones CH ▲/▼ para seleccionar un fuente de entrada.
3. Pulse el botón VOL + para realizar la selección.
Utilizando el botón SOURCE en el control remoto:
1. Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia,
y se mostrara un menú en la pantalla.
2. Pulse los botones CH ▲/▼ para seleccionar una fuente de entrada.
3. Pulse el botón ENTER para realizar la selección.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

1. Presione el botón **Menú** para mostrar el menú principal.
2. En el menú principal use ◀/▶ para elegir los seis ítems : **IMAGEN, SONIDO, SISTEMA, AVANZADO Y TV.**
3. Pulse **Menú** para ingresar en submenú de la opción seleccionada. Repita el mismo proceso en el submenú para seleccionar el ítem deseado.
4. Pulse ▲/▼para bajar o subir los valores de configuración.
5. Pulse **MENU** para salir y guardar la configuración realizada

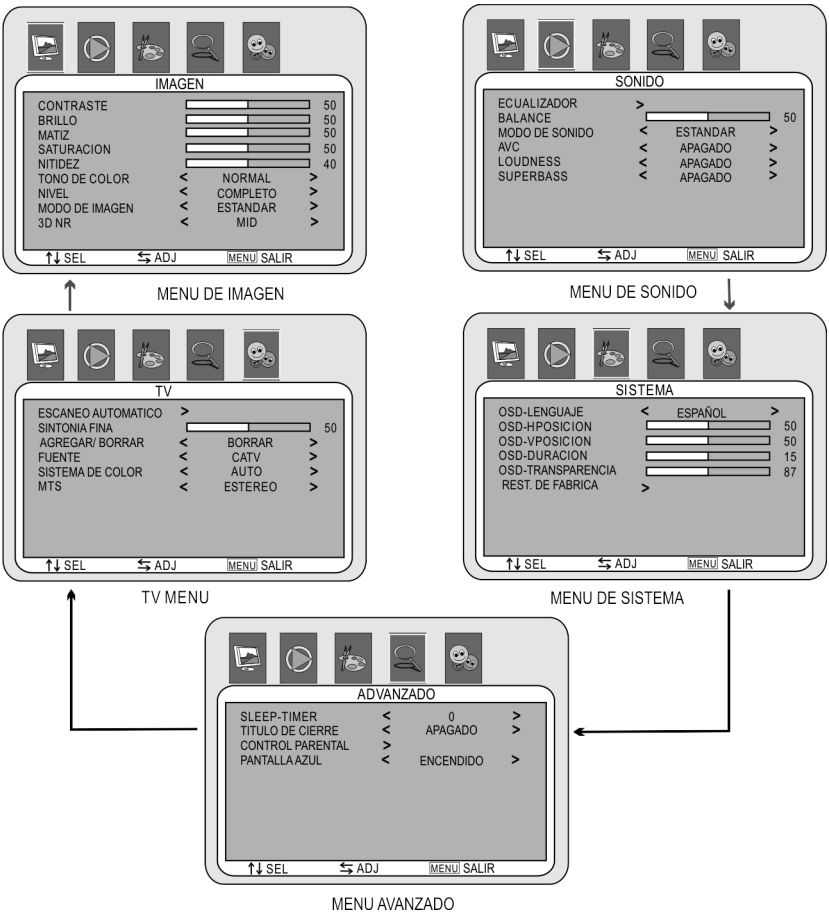

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de IMAGEN

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

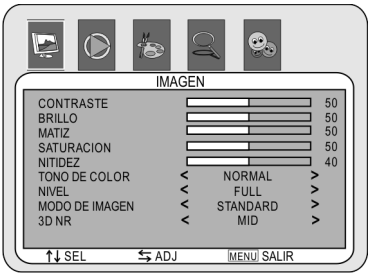

1. Presione ▲/▼ para seleccionar las opciones de Audio.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de Audio y ▲/▼para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Contraste

Presione ◀/▶ para ajustar el contraste de la imagen.

Brillo

Presione ◀/▶ para ajustar el brillo de la imagen.

Saturación

Presione ◀/▶ para ajustar la saturación de la imagen.

Matiz

Presione ◀/▶ para ajustar la matiz de la imagen.

Nitidez

Presione ◀/▶ para ajustar la nitidez de la imagen..

Tono de Color

Seleccione una de las opciones de control de color.

Nivel

Seleccione una de las opciones de control de nivel.

Modo de Imágen

Seleccione una de las opciones de control de imágen.

3D NR

Seleccione una de las opciones de control de 3D NR.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de IMAGEN

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

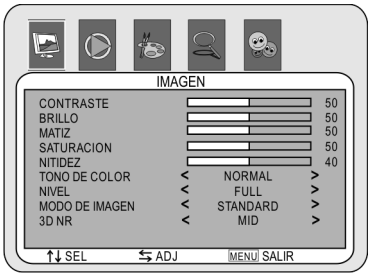

1. Presione ▲/▼ para seleccionar las opciones de Audio.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de Audio y ▲/▼para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Contraste

Presione ◀/▶ para ajustar el contraste de la imagen.

Brillo

Presione ◀/▶ para ajustar el brillo de la imagen.

Matiz

Presione ◀/▶ para ajustar el tono de color cuando es NTSC.

Saturación

Presione ◀/▶ para ajustar la saturación de la imagen.

Nitidez

Presione ◀/▶ para ajustar la nitidez de la imagen..

Tono de Color

Selecciona un nivel óptimo de colores.

Nivel

Selecciona el modo de pantalla.

Modo de Imágen

Seleccione una de las opciones de control de imágen.

3D NR

Debido a las señales débiles o una configuración incorrecta de la antena, algunos de los canales no se sintonizan a la condición de mejor recepción. Esta función le permite ajustar el canal seleccionado.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de PC

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

1. Presione ▲/▼ para seleccionar las opciones de Audio.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de Audio y ▲/▼para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Contraste

Presione ◀/▶ para ajustar el contraste de la imagen.

Brillo

Presione ◀/▶ para ajustar el brillo de la imagen.

Modo de Color

Seleccione un nivel óptimo de modo de color o personalizar seleccionando USUARIO. El nivel de rojo, verde y azul se pueden ajustar de forma separada en modo de usuario.

Nivel

Selecciona el modo de pantalla.

Auto

Ajusta la posición de la pantalla automaticamente.

Modo de Imágen

Seleccione una de las opciones de control de imágen.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de opciones de SONIDO

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

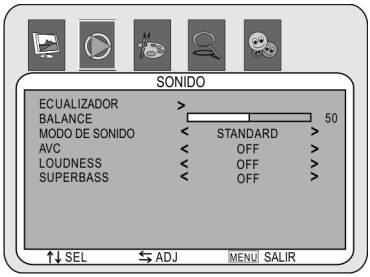

1. Presione ▲/▼para seleccionar las opciones de SONIDO.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de SONIDO y ▲/▼para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Ecualizador

Seleccione un frecuencia de ecualizador.

Balance

Presione ◀/▶ para ajustar el balance de Audio.

Modo de sonido

Seleccione el modo de sonido deseado entre **ESTANDAR, PELICULA, MUSICA O USUARIO**.

Puede seleccionar el modo de sonido presionando el botón SMODE del control remoto.

AVC

Control de volúmen automático

Loudness

Ajuste el nivel de los sonidos de tono alto.

SuperBass

Ajuste el nivel de los sonidos de tono bajo.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de opciones de SISTEMA

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

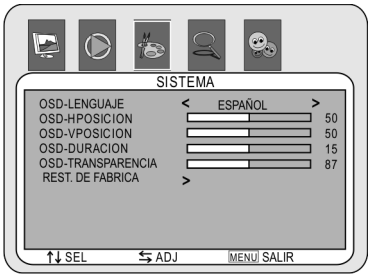

1. Presione ▲/▼para seleccionar las opciones de SISTEMA.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de SISTEMA y ▲/▼para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

OSD LENGUAJE

Selecciona el lenguaje del menú OSD.

OSD-HPOSICION

Presione ◀/▶ para ajustar la posición horizontal del menu OSD.

OSD-VPOSICION

Presione ◀/▶ para ajustar la posición vertical del menu OSD.

OSD-DURACION

Presione ◀/▶ para ajustar el tiempo de visualización del menu OSD en pantalla.

OSD-TRANSPARENCIA

Presione ◀/▶ para ajustar la transparencia de menú OSD.

REST. DE FABRICA

Presione para restablecer valores de fábrica.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de opciones de GEOMETRICO

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

1. Presione ▲/▼para seleccionar las opciones de GEOMETRICO.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de GEOMETRICO y ▲/▼ para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Nota: Este menú es solamente en modo PC.

H-POSICION

Presione ◀/▶ para ajustar la posición horizontal de la pantalla.

V-POSICION

Presione ◀/▶ para ajustar la posición vertical de la pantalla.

RELOJ

Presione ◀/▶ para ajustar las interferencias verticales.

RELOJ

Presione ◀/▶ para ajustar las interferencias horizontales.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de opciones de AVANZADO

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

1. Presione ▲/▼para seleccionar las opciones de AVANZADO.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de AVANZADO y ▲/▼ para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

SLEEP-TIMER

Presione ◀/▶ para ajustar el tiempo que pasara la automáticamente a modo de espera.

Nota. Puede hacerlo presionando repetidamente el botón SLEEP de su control remoto.

SUBTITULOS

Presione para habilitar subtitulos.

CONTROL PARENTAL

1. Seleccione el CONTROL PARENTAL en el menú ADVANZADO, a continuación, presione ▶ para entrar.

2. Introduzca la contraseña si ya ha definido su contraseña. Si no, introduzca las iniciales de fábrica, la contraseña "0000".

CONTRASEÑA:

1. La contraseña por defecto de fábrica es 0000.

2. Pulse los botones 0-9 para introducir una nueva contraseña.

3. Para confirmar e introducir una nueva contraseña de nuevo.

V-Chip:

Pulse ◀/▶ para activar / desactivar la función de V-CHIP.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

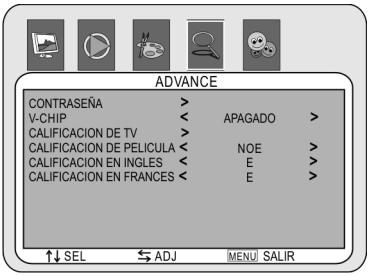

CALIFICACION DE TV:

1. Seleccione la televisión de calificación en el menú de ADVANCE, a continuación, presione ▶ para entrar.
2. Presione ◀/▶ ▲/▼ para seleccionar, pulse el botón ENTER para confirmar, pulse ENTER de nuevo para cancelar.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

Menú de opciones de AVANZADO

Presione el botón MENU en el control remoto para ver el menú de opciones OSD.

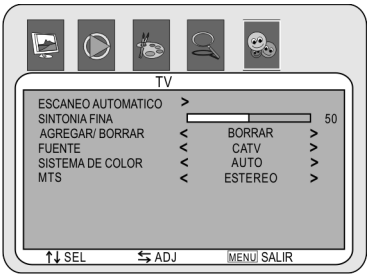

1. Presione ▲/▼para seleccionar las opciones de AVANZADO.
2. Presione ▶ para entrar al menú de opciones de AVANZADO y ▲/▼ para ajustar las opciones que desee.
3. Presione ◀/▶ para ajustar los valores.
4. Cuando este satisfecho con los cambios realizados presione el botón Menú para volver al o presione EXIT para retornar al menú principal

Nota: Este menú es solamente en modo TV.

ESCANEO AUTOMATICO

Presione ENTER o ▶ para comenzar la búsqueda de canales automáticamente

SINTONIA FINA

Presione ◀/▶ para sintonizar los canales de TV.

AGREGAR/BORRAR

Agrega y borra canales.

FUENTE

Presione ◀/▶ para seleccionar AIRE o CATV

SISTEMA DE COLOR

Presione ◀/▶ para seleccionar los modos de color directo.

MTS

Selecciona un modo estéreo.

© 2009 CORADIR S.A

Menú OSD

FUNCIONES MULTIMEDIA

NOTA: Asegúrese de seleccionar la fuente MEDIA.

VISOR DE IMAGENES

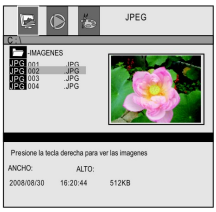

Formatos soportados:
.jpg/jpeg solamente

1. Inserte un dispositivo USB en el conector USB.
2. Presione ◀/▶ para del control remoto para seleccionar su JPEG.
3. Presione ▼ para entrar a los submenu de carpetas.
4. Presione ▲/▼ para ir seleccionando las imágenes.
5. Presione ▶ para visualizar la imágen.
6. Presione EXIT para salir.

REPRODUCIR MP3

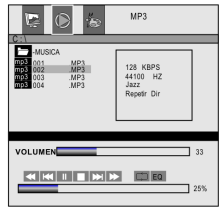

Formatos soportados:
.mp3 solamente

1. Inserte un dispositivo USB en el conector USB.
2. Presione ◀/▶ para del control remoto para seleccionar su MP3.
3. Presione ▼ para entrar a los submenu de carpetas.
4. Presione ▲/▼ para ir seleccionando los mp3.
5. Presione ▶ para reproducir la imágen.
6. Presione ◀/▶ para ajustar el volúmen.
7. Presione EXIT para salir.

CONFIGURACION

1. Presione ◀/▶ para del control remoto para seleccionar elmenu CONFIGURACION.
2. Presione ▲/▼ para ir seleccionando los detalles.

© 2009 CORADIR S.A

© 2009 CORADIR S.A